PE - нулевой защитный проводник;

N - нулевой проводник;

A,B,C - сеть 380 В;

M1 - вентилятор, питание 380 В.;

M2 - электропривод воздушного клапана

7-9 привод с пружинным возвратом 220В

7-8-9 привод откр/закр 220В;

10-11 - пуск ПЧ;

12-13 - аварийная цепь ПЧ (NC);

DPU-01 - пульт дистанционного управления;

При отсутствии подключения DPU-01 между клеммами 16 и 17 должна стоять перемычка.

FS1 - контакт пожарной сигнализации (NC).

При отсутствии подключения к щиту АПС между клеммами 14 и 15 должна стоять перемычка.

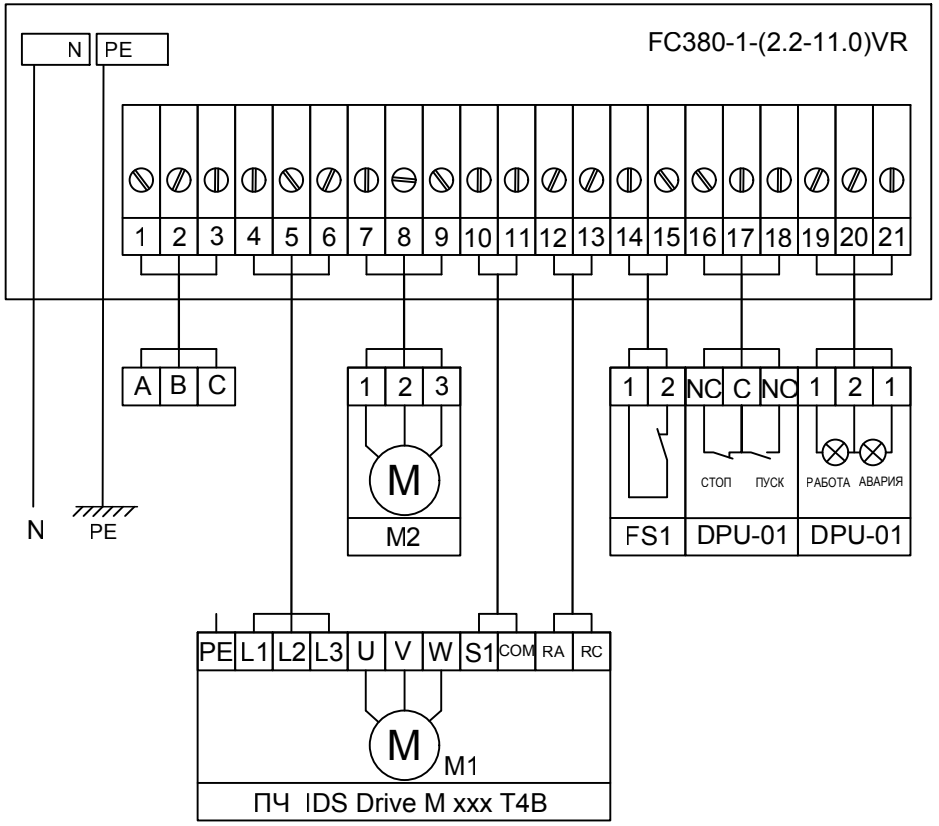

					VENTMATIC FC380-1VR Приложение №1
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема внешних подключений
Разраб.		Хохлюк А.П.			
Пров.		Хохлюк А.П.			
Т. контр.					
Н. контр.					Щит управления вентилятором VENTMATIC FC380-1VR
Утв.		Коломейчук А.А.			ООО "ВЕНТМАТИК"

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

Копировал Формат А4